


# Installation Instructions

## Wall Cubes

0129-5BK2 | 0129-5WT2

*Shelf-Made*®

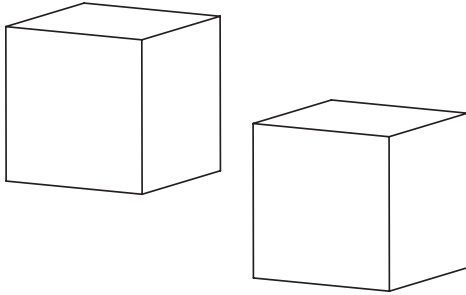

### Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/8" Drill Bit or 1/4" Drill Bit
- Screwdriver
- Tape Measure
- Level

### Installation Materials (included):

- (2) Wall Cubes
- Mounting Hardware

### Load Rating:

- 25 lbs each cube when mounted onto studs

### Installation:

**STEP 1:** Select the desired location for the Wall Cube.


**STEP 2:** Draw a line on the wall using the level in order to determine where the screw holes will be located. Measure the distance that will be required between the screws in order to mount the Wall Cube. Mark the positions of the screws in the desired locations as shown in **Figure 1**.

*NOTE:* If the screws are being driven directly into a stud, pre-drill the screw holes using a 1/8" drill bit and drive the screws without using anchors, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall as shown in **Figure 2**. (Skip to **STEP 3**)


*NOTE:* If the screws are being driven into drywall and not into a stud, pre-drill the screw holes using a 1/4" drill bit. Insert the anchors into the holes and drive the screws, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall as shown in **Figure 3**.

**STEP 3:** Position the keyholes on the back of the Wall Cube over the screws. Pull the Wall Cube downward in order to secure it in place as shown in **Figure 4**.


**STEP 4:** If the Wall Cube is too loose, or if it does not fit over the screws properly, remove the Wall Cube and adjust the screws accordingly.

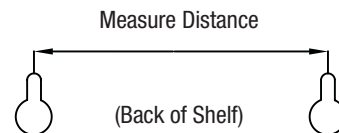


**Figure 1**

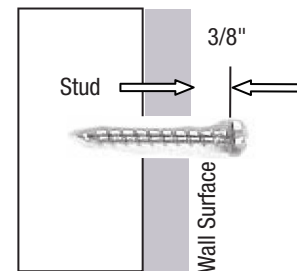

**Figure 2**

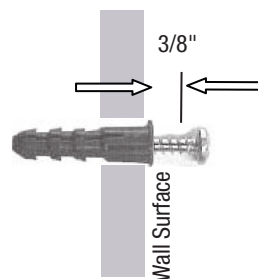

**Figure 3**

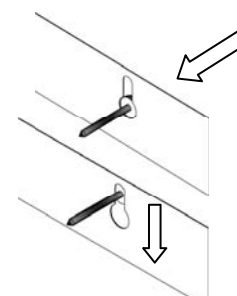

**Figure 4**

*Shelf-Made*


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instructions d'installation

## Cubes muraux

0129-5BK2 | 0129-5WT2

Shelf-Made®

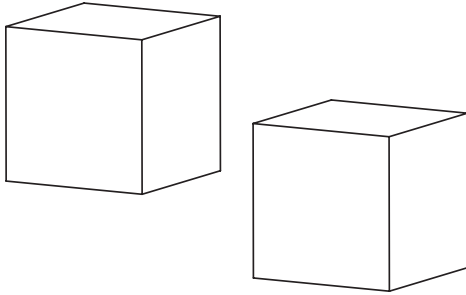

### Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/8 po ou de 1/4 po
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Niveau

### Pièces pour installation (incluses):

- (2) cubes muraux
- Quincaillerie d'installation

### Charge maximale:

- 11,34 kg chacun lorsque fixé à un montant du mur

### Installation:

**ÉTAPE 1:** Choisissez l'emplacement désiré pour le cube mural.

**ÉTAPE 2:** Tracez une ligne sur le mur à l'aide du niveau afin de déterminer l'emplacement des trous. Mesurez la distance requise entre les vis pour installer le cube mural. Marquez l'emplacement des vis aux endroits désirés, tel qu'illustré à la **Figure 1**.

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées directement dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8 po, puis insérez les vis sans avoir recours à des ancrages, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 2**. (Passez à l'**ÉTAPE 3**.)

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées dans un panneau de gypse et non dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/4 po. Insérez les ancrages dans les trous, puis vissez les vis, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 3**.

**ÉTAPE 3:** Positionnez les encoches en trou de serrure situées à l'arrière du cube mural sur les vis. Tirez le cube mural vers le bas pour l'asseoir en place, tel qu'illustré à la **Figure 4**.

**ÉTAPE 4:** Si le cube mural peut bouger trop librement ou s'il ne s'insère pas correctement sur les vis, retirez le cube mural et ajustez les vis en conséquence.

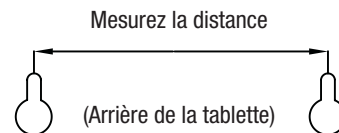


Figure 1

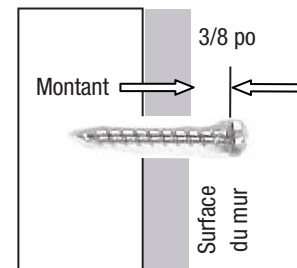


Figure 2

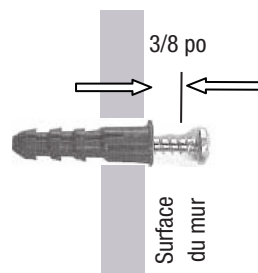


Figure 3

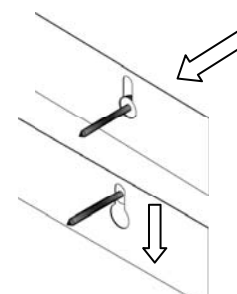


Figure 4

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instrucciones de instalación

## Cubos de pared

0129-5BK2 | 0129-5WT2

Shelf-Made®

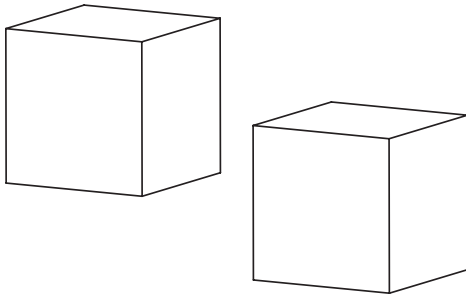

### Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 3 mm (1/8") o de 6 mm (1/4")
- Destornillador
- Cinta métrica
- Nivelador

### Materiales para la instalación (incluidos):

- (2) Cubos de pared
- Equipo de montaje

### Capacidad de carga:

- 11,34 kg cada cubo, cuando se instala sobre los montantes

### Instalación:

**PASO 1:** Seleccione la ubicación que desea para el Cubo de pared.

**PASO 2:** Dibuje una línea en la pared con un nivelador para determinar las ubicaciones de los orificios de los tornillos. Mida la distancia que se necesitará entre los tornillos para montar el Cubo de pared. Marque las posiciones de los tornillos en las ubicaciones que desea como se muestra en la **Figura 1**.

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan directamente en el montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de de 3 mm (1/8") y atornille sin utilizar anclajes, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared, como se muestra en la **Figura 2**. (Diríjase al **PASO 3**)

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan sobre paneles de yeso y no sobre un montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de de 6 mm (1/4"). Inserte los anclajes en los orificios y atornille los tornillos, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared como se muestra en la **Figura 3**.

**PASO 3:** Coloque los ojos de la cerradura en la parte trasera del Cubo de pared, sobre los tornillos. Presione el Cubo de pared hacia abajo para asegurarlo en el lugar, como se muestra en la **Figura 4**.

**PASO 4:** Si el Cubo de pared está demasiado flojo o si no encaja de manera adecuada sobre los tornillos, retire el Cubo de pared o ajuste los tornillos conforme sea necesario.

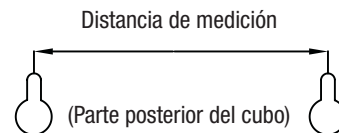


Figura 1

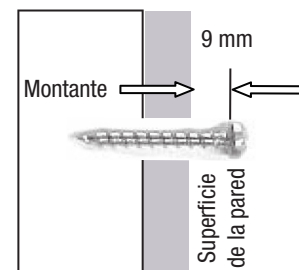


Figura 2

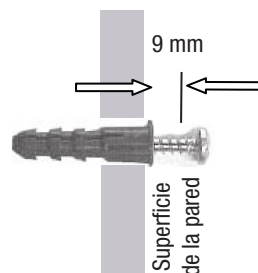


Figura 3

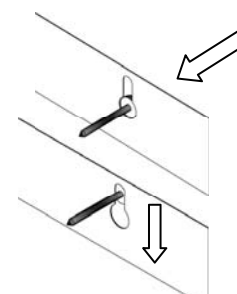


Figura 4

Shelf-Made.

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com