


Installation Instructions

Floating Shelf

0140-24BK | 0140-24WT | 0140-36BK | 0140-36WT

Shelf-Made®

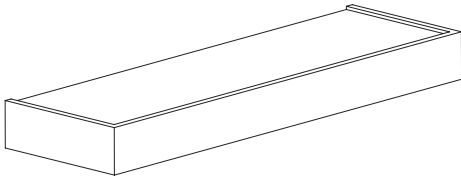

Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/8" Drill Bit or 1/4" Drill Bit
- Screwdriver
- Tape Measure
- Level

Installation Materials (included):

- Floating Shelf
- Backplate
- Mounting Hardware

Load Rating:

- 24" shelf, 50 lbs when mounted onto studs
- 36" shelf, 30 lbs when mounted onto studs

Installation:

STEP 1: Select the desired location for the shelf.

STEP 2: Draw a line on the wall, using the level, and then hold the backplate in position along the line in order to determine where the screw holes will be located. Mark the positions of the screw holes.

NOTE: If the screws are being driven directly into a stud, pre-drill the screw holes using a 1/8" drill bit, as shown in **Figure 1**. (Skip to **STEP 3**)

NOTE: If the screws are being driven into drywall and not into a stud, drill the screw holes using a 1/4" drill bit, and then insert the anchors into the holes as shown in **Figure 2**.

STEP 3: Mount the backplate to the wall using the screws, as shown in **Figure 3**.

STEP 4: Slide the shelf onto the backplate, with the screw holes facing down, as shown in **Figure 4**.

STEP 5: Align the holes on the bottom of the shelf with the holes in the backplate tubes, and then tighten the screws through the holes until the shelf is securely attached to the backplate.

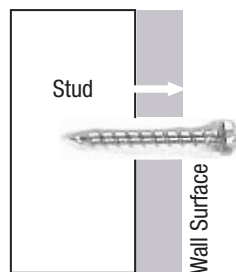


Figure 1

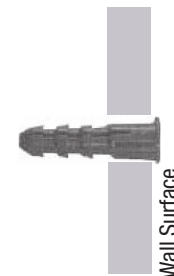


Figure 2

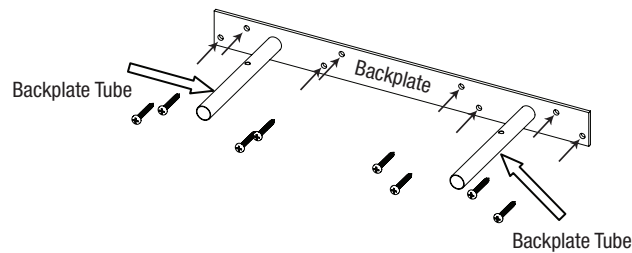


Figure 3




Figure 4

Shelf-Made


2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instructions d'installation

Tablette flottante

0140-24BK | 0140-24WT | 0140-36BK | 0140-36WT

Shelf-Made®

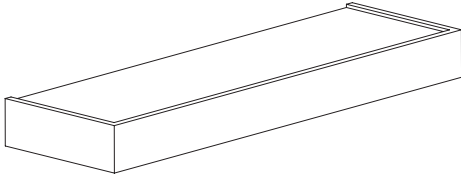

Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/8 po ou de 1/4 po
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Niveau

Pièces pour installation (incluses):

- Tablette flottante
- Plaque arrière
- Quincaillerie d'installation

Charge maximale:

- Tablette de 24 po: 22,68 kg lorsque fixée à un montant du mur
- Tablette de 36 po: 13,61 kg lorsque fixée à un montant du mur

Installation:

ÉTAPE 1: Choisissez l'emplacement désiré pour la tablette.

ÉTAPE 2: Tracez une ligne sur le mur à l'aide du niveau, puis placez la plaque arrière le long de la ligne afin de déterminer l'emplacement des trous de vis. Marquez l'emplacement des trous.

REMARQUE: Si les vis doivent être vissées directement dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8 po, tel qu'illustré à la **Figure 1**. (Passez à l'**ÉTAPE 3**.)

REMARQUE: Si les vis doivent être vissées dans un panneau de gypse et non dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/4 po, puis insérez les ancrages dans les trous, tel qu'illustré à la **Figure 2**.

ÉTAPE 3: Fixez la plaque arrière au mur à l'aide des vis, tel qu'illustré à la **Figure 3**.

ÉTAPE 4: Glissez la tablette sur la plaque arrière, en orientant les trous de vis vers le bas, tel qu'illustré à la **Figure 4**.

ÉTAPE 5 : Alignez les trous situés sous la tablette avec les trous des tubes de la plaque arrière, puis enfoncez les vis dans les trous jusqu'à ce que la tablette soit fixée à la plaque arrière.

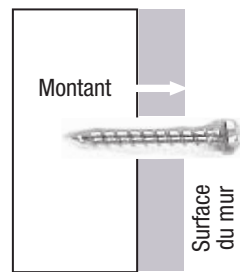


Figure 1

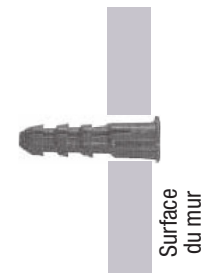


Figure 2

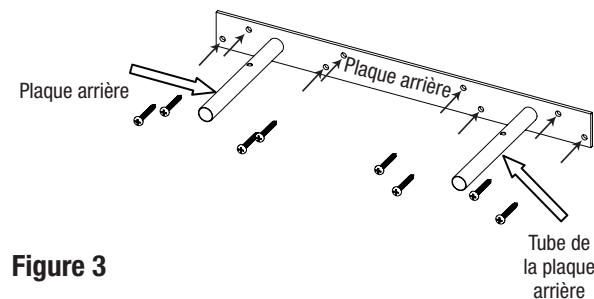


Figure 3

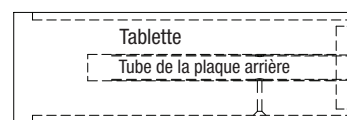


Figure 4

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instrucciones de instalación

Estantería flotante

0140-24BK | 0140-24WT | 0140-36BK | 0140-36WT

Shelf-Made®

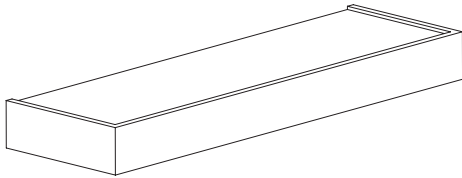

Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 3 mm (1/8") o de 6 mm (1/4")
- Destornillador
- Cinta métrica
- Nivelador

Materiales para la instalación (incluidos):

- Estantería flotante
- Placa posterior
- Equipo de montaje

Capacidad de carga:

- Estante de 60,96 cm, 22,68 kg, cuando se instala sobre los montantes
- Estante de 91,44 cm, 13,61 kg, cuando se instala sobre los montantes

Instalación:

PASO 1: Seleccione la ubicación que desea para el estante.

PASO 2: Dibuje una línea en la pared usando un nivelador y luego sostenga la placa posterior en posición a lo largo de la línea, para determinar la ubicaciones de los orificios de los tornillos. Marque las posiciones de los orificios para los tornillos.

NOTA: Si los tornillos se ajustan directamente sobre un montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de 3 mm (1/8") como se muestra en la **Figura 1**. (Dirijase al **PASO 3**)

NOTA: Si los tornillos se atornillan sobre paneles de yeso y no sobre un montante, perforo los orificios de los tornillos con una broca de 6 mm (1/4") y luego inserte los anclajes en los orificios como se muestra en la **Figura 2**.

PASO 3: Coloque la placa posterior en la pared con los tornillos como se muestra en la **Figura 3**.

PASO 4: Deslice el estante en la placa posterior, con los orificios de los tornillos hacia abajo, como se muestra en la **Figura 4**.

PASO 5: Alinee los orificios que se encuentran en la parte inferior del estante con los orificios de los tubos de la placa posterior y, luego, ajuste los tornillos en los orificios hasta que el estante se adjunte de forma segura a la placa posterior.

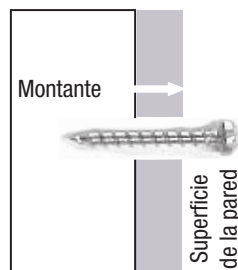


Figura 1

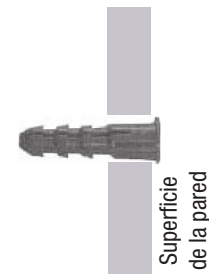


Figura 2

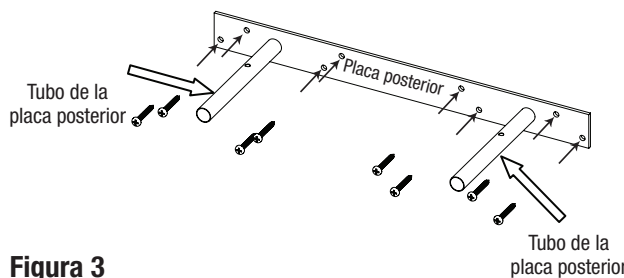


Figura 3



Figura 4

Shelf-Made.

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com