


# BASEFRAME MOUNTING TEMPLATE / PLANTILLA DE MONTAJE PARA LA ESTRUCTURA DE BASE

## GABARIT DE MONTAGE DU CHÂSSIS

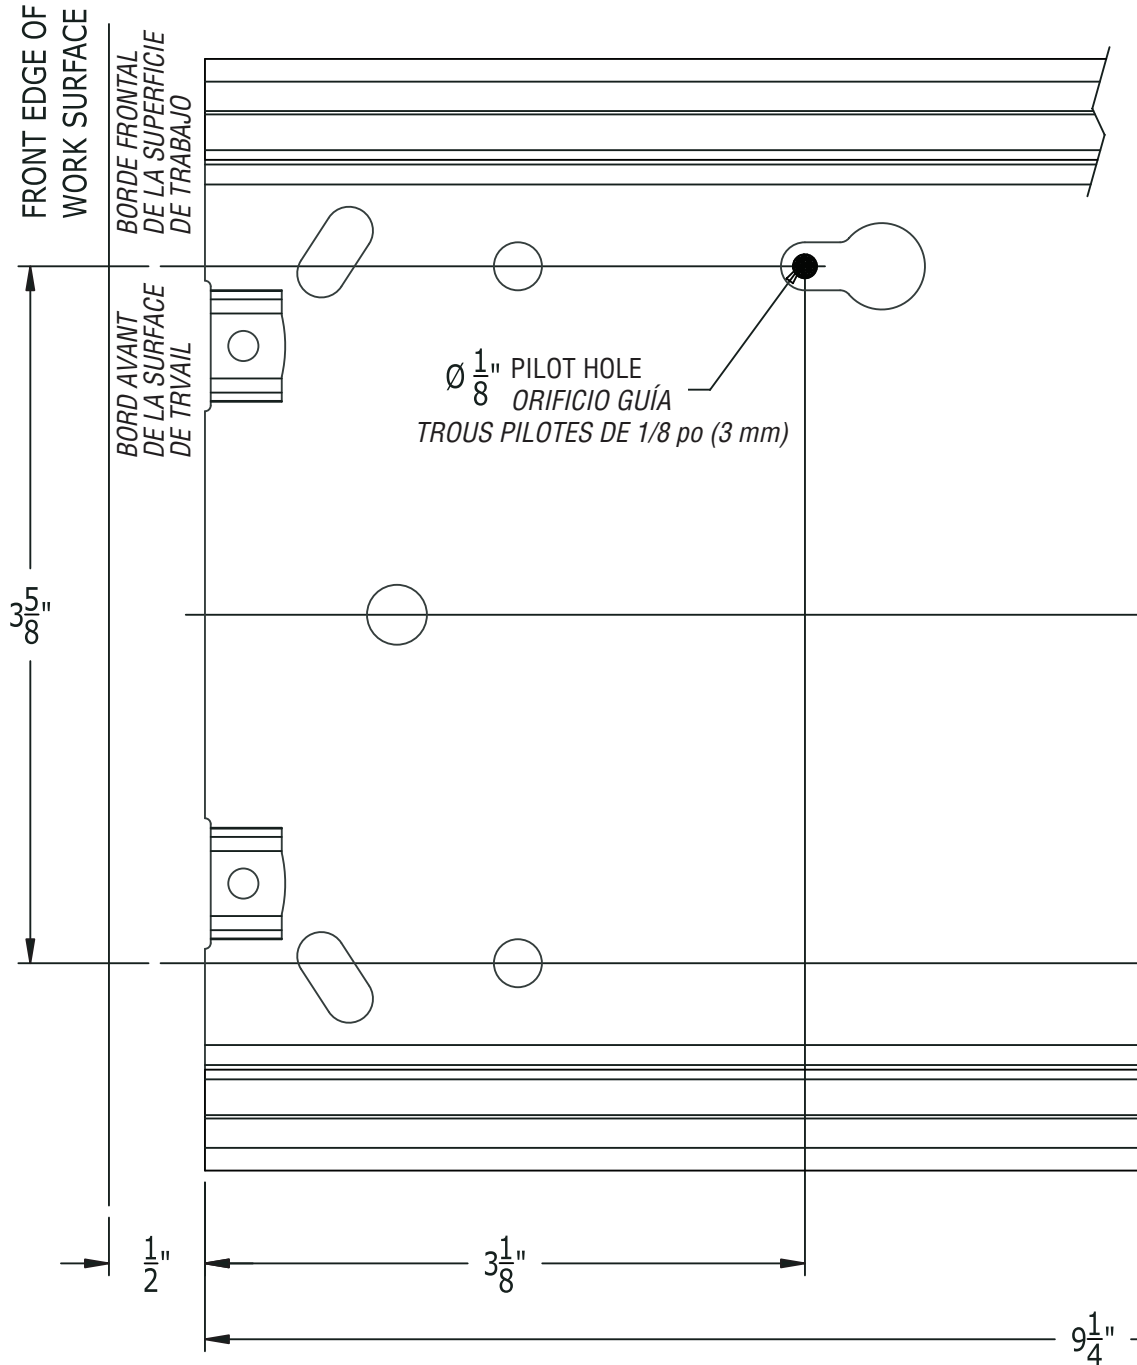

1. Tape this mounting template to the underside of work surface.
2. Drill two (2) 1/8" diameter x 1/2" deep pilot holes at marked locations. Be careful not to drill through the work surface.
3. Remove template and install two (2) #12 x 3/4" wood screws into pilot holes. Leave a gap of approximately 1/8" between head of each screw and work surface.
4. Slide baseframe onto screws, using the keyholes in the baseframe. Tighten screws and drive additional screws as required, minimum of four (4).

Note: If keyboard tray is deeper than 12", mount baseframe a further 1/2" back from front edge of work surface.

1. Sujete con cinta adhesiva esta plantilla de montaje a la parte inferior de la superficie de trabajo.
2. Perfore dos (2) orificios guía de 1/8" (3.2 mm) de diámetro x 1/2" (13 mm) de profundidad en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de no atravesar a superficie de trabajo.
3. Retire la plantilla e instale dos (2) tornillos para madera n.º 12 de 3/4" en los orificios guía. Deje un espacio de aproximadamente 1/8" (3.2 mm) entre la cabeza de cada tornillo y la superficie de trabajo.
4. Deslice la estructura de base sobre los tornillos, usando las ranuras que hay en ella. Ajuste los tornillos y agregue más en caso de ser necesario; cuatro (4) tornillos como mínimo.

Importante: Si la bandeja para teclado tiene más de 12" (30 cm) de profundidad, instale la estructura de ase a una distancia mayor que 1/2" (13 mm) desde el borde frontal de la superficie de trabajo.

1. Fixez le gabarit de montage sous la surface de travail à l'aide de ruban adhésif.
2. Percez deux (2) trous pilotes de 1/8 po (3 mm) de diamètre et de 1/2 po (13 mm) de profondeur aux endroits indiqués. Faites attention à ne pas percer la surface de travail de bord en bord.
3. Enlevez le gabarit et insérez deux (2) vis à bois n° 12 de 3/4 po dans les trous pilotes. Laissez un espace d'environ 1/8 po (3 mm) entre la tête de chaque vis et la surface de travail.
4. Glissez le châssis sur les vis en les insérant dans les trous en forme de serrure du châssis. Serrez les vis et insérez autant de vis supplémentaires qu'il est nécessaire d'installer, en respectant un minimum de quatre (4) vis.

Remarque : Si le plateau du clavier a plus de 12 po (30,5 cm) de profondeur, installez le châssis un peu plus vers l'arrière en calculant une distance de 1/2 po (13 mm) à partir du bord avant de la surface de travail.

Ø 1/8" PILOT HOLE  
ORIFICIO GUÍA  
TROUS PILOTES DE 1/8 po (3 mm)