

# Mantel Shelf Kits Install Sheets

---



24 inch. Mantel Shelf Kit (ENG)  
36 inch Mantel Shelf Kit (ENG)

24 inch. Mantel Shelf Kit (FR)  
36 inch Mantel Shelf Kit (FR)


24 inch. Mantel Shelf Kit (SP)  
36 inch Mantel Shelf Kit (SP)

# Installation Instructions

## Mantel Shelf

0149-24HNY | 0149-24WT

Shelf-Made®

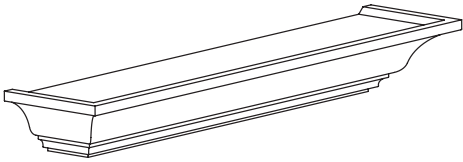

### Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/8" Drill Bit or 3/16" Drill Bit
- Screwdriver
- Tape Measure
- Level

### Installation Materials (included):

- Mantel Shelf
- Mounting Hardware

### Load Rating:

- 50 lbs when mounted onto studs

### Installation:

**STEP 1:** Select the desired location for the Mantel Shelf.

**STEP 2:** Draw a line on the wall using the level in order to determine where the screw holes will be located. Measure the distance that will be required between the screws in order to mount the decorative ledge. Mark the positions of the screws in the desired locations as shown in **Figure 1**.

*NOTE:* If the screws are being driven directly into a stud, pre-drill the screw holes using a 1/8" drill bit and drive the screws without using anchors, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall, as shown in **Figure 2**. (Skip to **STEP 3**)

*NOTE:* If the screws are being driven into drywall and not into a stud, pre-drill the screw holes using a 3/16" drill bit. Insert the anchors into the holes and drive the screws, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall as shown in **Figure 3**.

**STEP 3:** Position the keyholes on the back of the Mantel Shelf over the screws. Pull the Mantel Shelf downward in order to secure it in place, as shown in **Figure 4**.

**STEP 4:** If the Mantel Shelf is too loose, or if it does not fit over the screws properly, remove the Mantel Shelf and adjust the screws accordingly.

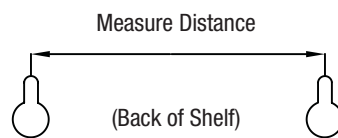


Figure 1

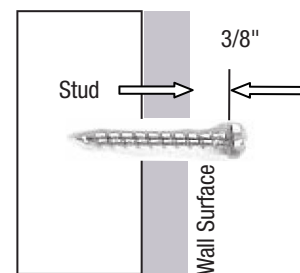


Figure 2

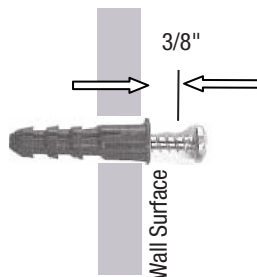


Figure 3

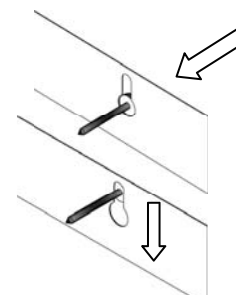


Figure 4

Shelf-Made


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Installation Instructions

## Mantel Shelf

2141 HNY 36 | 2141 WH 36

Shelf-Made®

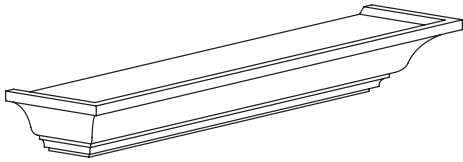

### Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/8" Drill Bit or 3/16" Drill Bit
- Screwdriver
- Tape Measure
- Level

### Installation Materials (included):

- Mantel Shelf
- Mounting Hardware

### Load Rating:

- 50 lbs when mounted onto studs

### Installation:

**STEP 1:** Select the desired location for the Mantel Shelf.

**STEP 2:** Draw a line on the wall using the level in order to determine where the screw holes will be located. Measure the distance that will be required between the screws in order to mount the decorative ledge. Mark the positions of the screws in the desired locations as shown in **Figure 1**.

*NOTE:* If the screws are being driven directly into a stud, pre-drill the screw holes using a 1/8" drill bit and drive the screws without using anchors, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall, as shown in **Figure 2**. (Skip to **STEP 3**)

*NOTE:* If the screws are being driven into drywall and not into a stud, pre-drill the screw holes using a 3/16" drill bit. Insert the anchors into the holes and drive the screws, leaving 3/8" of each screw protruding from the surface of the wall as shown in **Figure 3**.

**STEP 3:** Position the keyholes on the back of the Mantel Shelf over the screws. Pull the Mantel Shelf downward in order to secure it in place, as shown in **Figure 4**.

**STEP 4:** If the Mantel Shelf is too loose, or if it does not fit over the screws properly, remove the Mantel Shelf and adjust the screws accordingly.

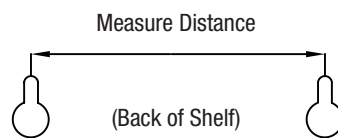


Figure 1

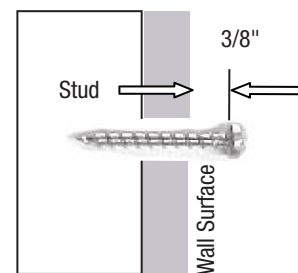


Figure 2

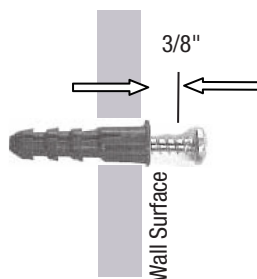


Figure 3

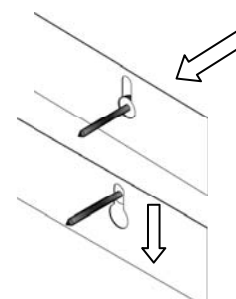


Figure 4

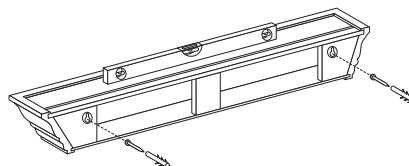


Figure 5

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instructions d'installation

## Tablette corniche

0149-24HNY | 0149-24WT

Shelf-Made®

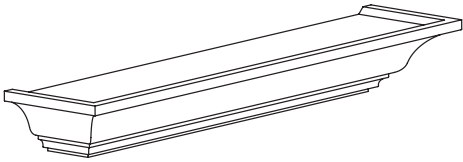

### Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/8 po ou de 3/16 po
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Niveau

### Pièces pour installation (incluses):

- Tablette de cheminée
- Quincaillerie d'installation

### Charge maximale:

- 22,68 kg lorsque fixée à un montant du mur

### Installation:

**ÉTAPE 1:** Choisissez l'emplacement désiré pour la tablette de cheminée.

**ÉTAPE 2:** Tracez une ligne sur le mur à l'aide du niveau afin de déterminer l'emplacement des trous. Mesurez la distance requise entre les vis pour installer la corniche décorative. Marquez l'emplacement des vis aux endroits désirés, tel qu'illustré à la **Figure 1**.

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées directement dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8 po, puis insérez les vis sans avoir recours à des ancrages, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 2**. (Passez à l'**ÉTAPE 3**.)

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées dans un panneau de gypse et non dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 3/16 po. Insérez les ancrages dans les trous, puis vissez les vis, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 3**.

**ÉTAPE 3:** Positionnez les encoches en trou de serrure situées à l'arrière de la tablette de cheminée sur les vis. Tirez la tablette de cheminée vers le bas pour l'asseoir en place, tel qu'illustré à la **Figure 4**.

**ÉTAPE 4:** Si la tablette de cheminée peut bouger trop librement ou si elle ne s'insère pas correctement sur les vis, retirez la tablette de cheminée et ajustez les vis en conséquence.

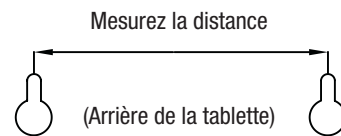


Figure 1

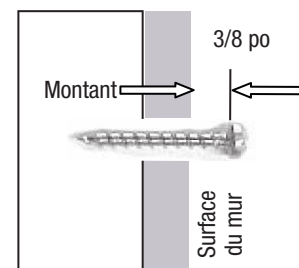


Figure 2

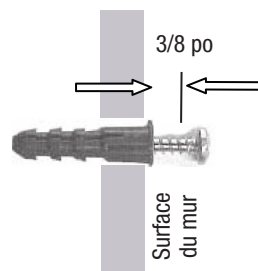


Figure 3

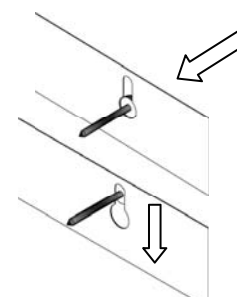


Figure 4

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instructions d'installation

## Tablette corniche

2141 HNY 36 | 2141 WH 36

Shelf-Made®

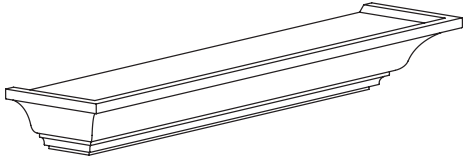

### Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/8 po ou de 3/16 po
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Niveau

### Pièces pour installation (incluses):

- Tablette de cheminée
- Quincaillerie d'installation

### Charge maximale:

- 22,68 kg lorsque fixée à un montant du mur

### Installation:

**ÉTAPE 1:** Choisissez l'emplacement désiré pour la tablette de cheminée.

**ÉTAPE 2:** Tracez une ligne sur le mur à l'aide du niveau afin de déterminer l'emplacement des trous. Mesurez la distance requise entre les vis pour installer la corniche décorative. Marquez l'emplacement des vis aux endroits désirés, tel qu'illustré à la **Figure 1**.

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées directement dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/8 po, puis insérez les vis sans avoir recours à des ancrages, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 2**. (Passez à l'**ÉTAPE 3**.)

*REMARQUE:* Si les vis doivent être vissées dans un panneau de gypse et non dans un montant du mur, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 3/16 po. Insérez les ancrages dans les trous, puis vissez les vis, en les laissant dépasser de 3/8 po de la surface du mur, tel qu'illustré à la **Figure 3**.

**ÉTAPE 3:** Positionnez les encoches en trou de serrure situées à l'arrière de la tablette de cheminée sur les vis. Tirez la tablette de cheminée vers le bas pour l'asseoir en place, tel qu'illustré à la **Figure 4**.

**ÉTAPE 4:** Si la tablette de cheminée peut bouger trop librement ou si elle ne s'insère pas correctement sur les vis, retirez la tablette de cheminée et ajustez les vis en conséquence.

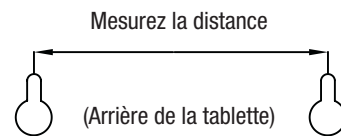


Figure 1

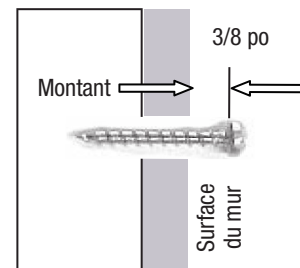


Figure 2

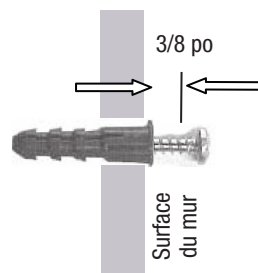


Figure 3

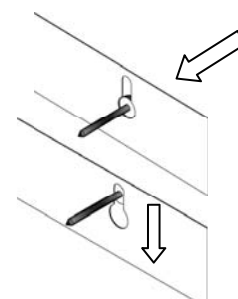


Figure 4

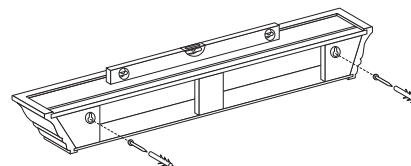


Figure 5

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instrucciones de instalación

## Estante repisa

0149-24HNY | 0149-24WT

Shelf-Made®

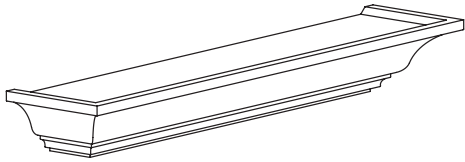

### Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 3 mm (1/8") o de 5 mm (3/16")
- Destornillador
- Cinta métrica
- Nivelador

### Materiales para la instalación (incluidos):

- Estante repisa
- Equipo de montaje

### Capacidad de carga:

- 22,68 kg, cuando se instala sobre los montantes

### Instalación:

**PASO 1:** Seleccione la ubicación que desea para la repisa para chimenea.

**PASO 2:** Dibuje una línea en la pared usando un nivelador para determinar las ubicaciones de los orificios de los tornillos. Mida la distancia que se necesitará entre los tornillos para montar la repisa decorativa. Marque las posiciones de los tornillos en las ubicaciones que desea como se muestra en la **Figura 1**.

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan directamente en el montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de 3 mm (1/8") y atornille sin utilizar anclajes, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared, como se muestra en la **Figura 2**. (Diríjase al **PASO 3**)

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan sobre paneles de yeso y no sobre un montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de 5 mm (3/16"). Inserte los anclajes en los orificios y atornille los tornillos, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared como se muestra en la **Figura 3**.

**PASO 3:** Posicione los ojos de la cerradura en la parte posterior de la Repisa para chimenea sobre los tornillos. Presione la repisa para chimenea hacia abajo para asegurarla en el lugar como se muestra en la **Figura 4**.

**PASO 4:** Si la Repisa para chimenea está demasiado floja o si no encaja de manera apropiada sobre los tornillos, quite la Repisa para chimenea y ajuste los tornillos conforme sea necesario.

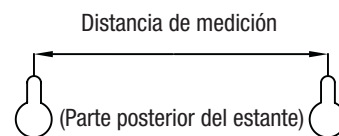


Figura 1

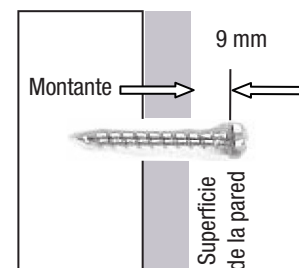


Figura 2

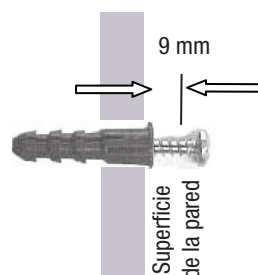


Figura 3

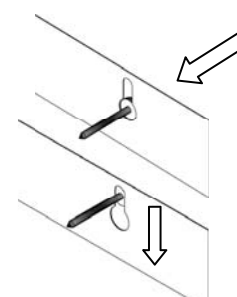


Figura 4

Shelf-Made.


2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com

# Instrucciones de instalación

## Estante repisa

2141 HNY 36 | 2141 WH 36

Shelf-Made®

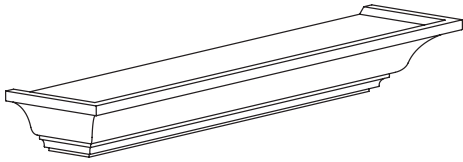

### Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 3 mm (1/8") o de 5 mm (3/16")
- Destornillador
- Cinta métrica
- Nivelador

### Materiales para la instalación (incluidos):

- Repisa para chimenea
- Equipo de montaje

### Capacidad de carga:

- 22,68 kg, cuando se instala sobre los montantes

### Instalación:

**PASO 1:** Seleccione la ubicación que desea para la repisa para chimenea.

**PASO 2:** Dibuje una línea en la pared con un nivelador para determinar las ubicaciones de los orificios de los tornillos. Mida la distancia que se necesitará entre los tornillos para montar la repisa decorativa. Marque las posiciones de los tornillos en las ubicaciones que desea como se muestra en la **Figura 1**.

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan directamente en el montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca 3 mm (1/8") y atornille sin utilizar anclajes, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared, como se muestra en la **Figura 2**. (Diríjase al **PASO 3**)

*NOTA:* Si los tornillos se atornillan sobre paneles de yeso y no sobre un montante, perforo previamente los orificios de los tornillos con una broca de 5 mm (3/16"). Inserte los anclajes en los orificios y atornille los tornillos, dejando que sobresalgan 9 mm de cada tornillo de la superficie de la pared como se muestra en la **Figura 3**.

**PASO 3:** Posicione los ojos de la cerradura en la parte posterior de la repisa para chimenea sobre los tornillos. Coloque la repisa para chimenea hacia abajo para asegurarla en su lugar como se muestra en la **Figura 4**.

**PASO 4:** Si la repisa para chimenea está demasiado floja o si no encaja de manera apropiada sobre los tornillos, quite la repisa para chimenea y ajuste los tornillos conforme sea necesario.

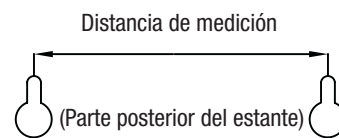


Figura 1

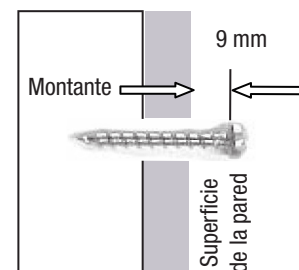


Figura 2

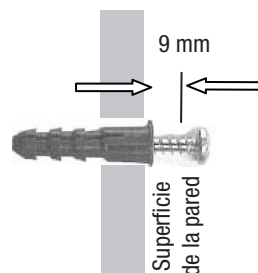


Figura 3

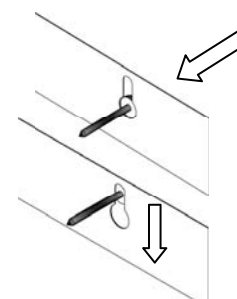


Figura 4

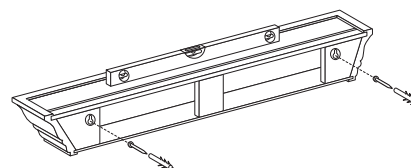


Figura 5

Shelf-Made.

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505  
800-253-1561  
www.kv.com  
customer.service@kv.com